

RoHS



特长 锌合金保护接头

- 采用锌合金作成，开口光洁，美观。
- 适用于金属保护管。
- G (PF) 螺纹。



Delivery 交货期

发货日期

| | |
|-------|--------|
| 1~10个 | 次日(当日) |
| 11个~ | 另定 |

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

折扣表

| | |
|--------|---------|
| 1~29个 | 标准单价 |
| 30~49个 | 19% off |
| 50个~ | 24% off |

1个起接受订购!



Order 订货范例

型号


FFZS14-13

规格表

| 型号 | 适合保护管 | 螺纹规格 | 尺寸 (mm) | | | |
|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | | 适用最大口径 F1 | 螺纹外径 C1 | 面板开口口径 | 螺纹长度 C2 |
| FFZS14-13 | - | G(PF) 1/4 | 12 | 13.6 | 13.6~13.9 | 8.2 |
| FFZS14-15 | FSJ-2.5-B | M16 | 15.2 | 16 | 16~16.2 | 8.2 |
| FFZS14-18 | FSJ-3-B | G(PF) 3/8 | 18.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10.8 |
| FFZS14-21 | FSJ-4-B | | 23.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 11.2 |
| FFZS14-26 | FSJ-6-B | G(PF) 3/4 | 28.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 |
| FFZS14-34 | FSJ-8-B | G(PF) 1 | 35.5 | 33.2 | 33.2~33.7 | 14 |
| FFZS14-42 | FSJ-10-B | G(PF) 1 1/4 | 44 | 41.9 | 41.9~42.4 | 15.8 |
| FFZS14-48 | FSJ-12-B | G(PF) 1 1/2 | 49.8 | 47.8 | 47.8~48.3 | 17.5 |

尺寸图

(单位: mm)

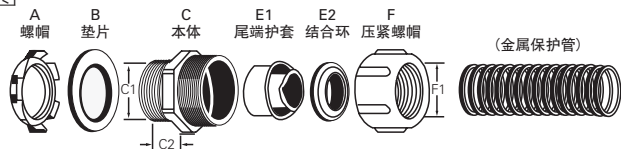

安装步骤

1. 将金属软管按照所需尺寸切断，在外部依次套上F、E2。
2. 然后将E1沿着导线管内部的螺纹旋入后，插入C中，然后拧紧F跟C的螺纹。
3. 如果需要安装在固定板上时，用A将其拧紧(其中有垫片B)。

弯角型金属接头

RoHS



特长 金属保护管用90度弯角接头

- 用于将保护管连接到厚钢螺纹电线管、G (PF) 螺纹上的90度弯角接头。
- 附带锁紧螺母，因此也可安装至不带螺纹的面板孔中，并且接头与面板的接合面上还带有接头座密封圈。



Delivery 交货期

发货日期

| | |
|-------|--------|
| 1~10个 | 次日(当日) |
| 11个~ | 另定 |

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

折扣表

| | |
|--------|---------|
| 1~29个 | 标准单价 |
| 30~49个 | 19% off |
| 50个~ | 24% off |


1个起接受订购!

规格表

| 型号 | 适合保护管 | 螺纹规格 | 尺寸 (mm) | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|--------|
| | | | 适用最大口径F1 | 螺纹外径C1 φ | 面板开口口径 | 螺纹长度C2 |
| FFZS21-E-18 | FSJ-3-B | G(PF) 1/2 | 18.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 11 |
| FFZS21-E-21 | FSJ-4-B | | 23.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 11.6 |
| FFZS21-E-26 | FSJ-6-B | G(PF) 3/4 | 28.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 14 |
| FFZS21-E-34 | FSJ-8-B | G(PF) 1 | 35.5 | 33.2 | 33.2~33.7 | 14.7 |
| FFZS21-E-42 | FSJ-10-B | G(PF) 1 1/4 | 44 | 41.9 | 41.9~42.4 | 15.8 |
| FFZS21-E-48 | FSJ-12-B | G(PF) 1 1/2 | 49.8 | 47.8 | 47.8~48.3 | 16.7 |

尺寸图

(单位: mm)

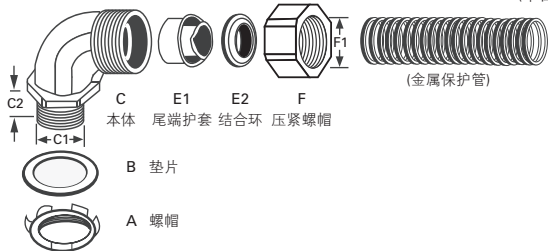

安装步骤

1. 将金属保护管按照所需尺寸切断，在外部依次套上F、E2。
2. 然后将E1沿着导线管内部的螺纹旋入后，插入C中，然后拧紧F跟C的螺纹。
3. 如果需要安装在固定板上时，用A将其拧紧(其中有垫片B)。